



# LAMELLA

TIPPS & TRICKS ZUR EINFACHEN MONTAGE

SUN WOOD  
by STAINER

Lamella ist das flexibelste Material der SUN WOOD Produktpalette: Egal ob Rundungen, Kanten oder gerade Oberflächen - Lamella passt sich dem Untergrund perfekt an und ist durch das geringe Gewicht leicht zu montieren. Wir zeigen dir in den folgenden Schritten wie's geht!



VIDEOANLEITUNG

Für die Montage brauchst du:

- Bleistift
- Malerkrepp
- Wasserwaage
- Zahnpachtel
- Akkuschauber (optional)
- Montagekleber, Sprühkleber oder doppelseitiges Klebeband

Zubehör aus dem SUN WOOD Onlineshop: Wandbelagskleber oder WÜRTH Kraftsprühkleber Plus, Zahnpachtel.



1

Lege einen Bodenschutz aus und klebe die Sockelleisten deiner Wand ab. Benutze dazu am besten Malerkrepp-Klebeband, da es sich leicht wieder entfernen lässt.

2

Ziehe mithilfe einer Wasserwaage und einem Bleistift eine senkrechte Linie, wo dein Lamella später ansetzen soll. Achte darauf, die Linie möglichst gerade zu ziehen.

**Optional:** Falls du Abschlussleisten verwenden möchtest, ziehe dir überall dort eine Linie, wo die Leisten zum Einsatz kommen sollen!

Du hast Fragen?

+43 (0) 6588 84 40 – 60 | office@stainer-sunwood.com



3


**Optional:** Falls du für dein Lamella auch Abschlussleisten verwenden möchtest, setze diese nun an der/den gezeichneten Linie/n an und schraube sie mit passenden Schrauben fest.



4

**Montagekleber für große Flächen**

Trage nun den Montagekleber mithilfe einer Zahnpachtel auf die gesamte zu beklebende Fläche auf. Achte darauf, den Kleber gleichmäßig zu verteilen und Ansammlungen zu vermeiden! Lasse den Kleber anschließend für circa 10 min trocknen.

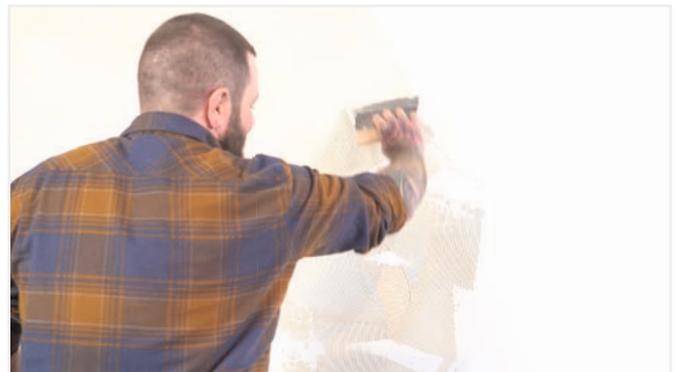

**Sprühkleber für kleine Flächen**

Für kleine Flächen trage den Sprühkleber sowohl auf die zu beklebende Fläche, als auch auf dein Lamella auf.

5

Bringe nun dein Lamella an. Falls du Abschlussleisten verwendest, schiebe die Schnittkante des Lamella-Bogens bis zum Anschlag in die Abschlussleiste. Arbeite dich systematisch von Anfang bis Ende vor. Streiche dein Lamella anschließend mit der Handfläche nochmals glatt.



**Bitte beachte:**

Lamella ist nur für den Innenbereich konzipiert. Der Untergrund sollte möglichst sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Das Material kann in Lamellenrichtung leicht mit einem Cuttermesser zugeschnitten werden. Für Zuschnitte entgegen Lamellenrichtung wird der Einsatz einer Kreis- oder Kappsäge empfohlen. Lamella kann mit einem nebelfeuchten Tuch gereinigt werden. Verwende keine starken Reinigungsmittel. Verwende Lamella nicht in feuchten oder Räumen mit starken Temperaturschwankungen, wie beispielsweise Waschräumen.

