STICK-IT MOSAIK

TIPPS & TRICKS ZUR EINFACHEN MONTAGE

SUN WOOD by STAINER

Mit SUN WOOD Stick-it Mosaik lassen sich Wand, Decke, Möbel oder sogar Türen mühelos verkleiden. Die Wandpaneele zum Kleben schaffen ein völlig neues Wohnerlebnis und können mit folgenden Tipps und Tricks rasch und einfach montiert werden: Abziehen – Aufkleben – Fertig!

VIDEOANLEITUNG

1

Reinige den Untergrund mit einem feuchten Tuch. Für eine einwandfreie Haftung muss der Untergrund möglichst **glatt, sauber, fett- und staubfrei** sowie **trocken** sein. Für die Montage auf rauen Oberflächen empfiehlt sich der zusätzliche Einsatz eines Montageklebers (siehe Rückseite).

Tipp: Für eine reibungslose Demontage empfehlen wir die Verwendung einer Trägerplatte (Spanplatte, Dibond Platte oder ähnliches).

2

Um sicherzustellen, dass alle Elemente gerade an der Wand angebracht werden, empfiehlt sich das **Abmessen und Anzeichnen mit Bleistift und Wasserwaage**.

3

Ziehe die Klebefolie auf der Rückseite ab und drücke die Paneele fest auf den Untergrund.

Tipp: Stelle sicher, dass keine Erhebung das Haften der Paneele verhindert.

Leichte Unebenheiten können vorsichtig ausgebogen werden oder die Paneele mit kleinen Stiftnägeln zusätzlich am Untergrund fixiert werden.

Paneel für Paneel wird so mühelos an die Wand angebracht. Bei Bedarf können die Paneele mit einem Stanley Messer und einer Schablone beliebig gekürzt werden.

Du hast Fragen?

+43 (0) 6588 84 40 – 60 | office@stainer-sunwood.com

STICK-IT MOSAIK

MONTAGE AUF RAUEN OBERFLÄCHEN

SUN WOOD by STAINER

Für die Montage von Stick-it Mosaik Paneelen auf einer rauen Oberfläche, empfehlen wir den Einsatz eines Montageklebers. Verwende dafür den im SUN WOOD Onlineshop erhältlichen Würth Montagekleber X-Press 500. Durch seine hervorragende Hafteigenschaften, nimmt er es auch mit unebenen Wänden oder Decken auf! Bringe auf der Rückseite der Paneele ca. vier Punkte des Klebers an. Danach können die Stick-it Mosaik Paneele auf der rauen Oberfläche montiert werden. Kurz andrücken - und fertig! Der Kleber haftet innerhalb von kürzester Zeit.

Bitte beachte:
Stick-it Mosaik Paneele sind für den Innenbereich konzipiert. Nicht unmittelbar an einem Kachelofen montieren bzw. nicht stark wechselnden Klimaverhältnissen aussetzen.

Die Paneele sind nicht für Feuchträume geeignet.

Um die Paneele vor Verzug zu schützen, sollten diese bis zur Montage möglichst liegend gelagert werden.

Die Paneele können mit allen gängigen Holzbearbeitungsgeräten bearbeitet werden.

Auf der Rückseite befindet sich ein stark haftender Kleber - bei der Demontage können daher Kleberückstände haften bleiben. Bei einer Montage über Kopf bzw. an der Decke sollten die selbstklebenden Paneele zur Sicherheit verschraubt werden.

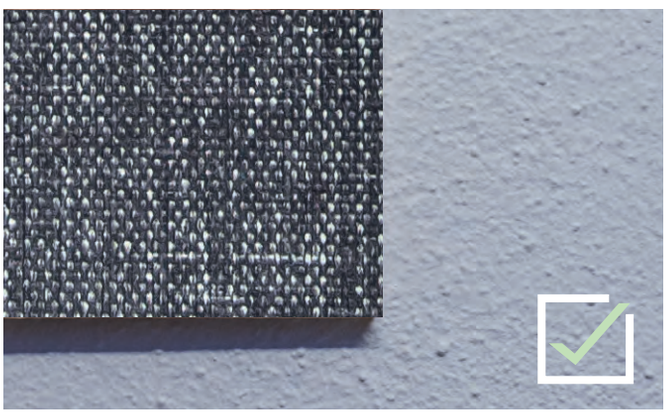

Die Paneele haften ohne Montagekleber

Haften die selbstklebenden Stick-it Mosaik Paneele an meiner Wand?

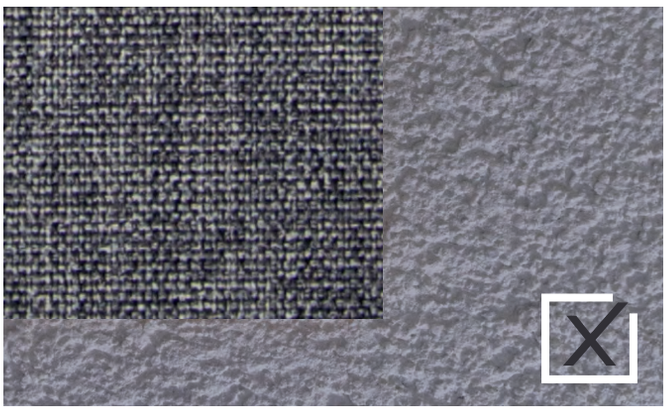

Der Einsatz eines Montageklebers wird empfohlen